


ALPHA URBAN DECO TOP

Finitura murale decorativa
semitrasparente per interni, per
realizzare gli effetti URBAN DECO

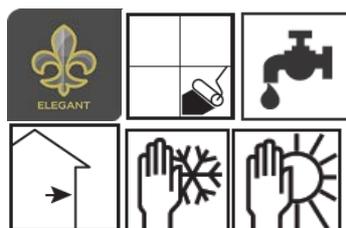

Caratteristiche del prodotto

- Composizione:** A base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti finissimi
- Principali proprietà:**
- Indicato per la realizzazione degli effetti decorativi della collezione URBAN DECO
 - Aspetto sbiancato semitrasparente opaco
 - Elevata resistenza all'abrasione a umido

Caratteristiche fisiche

- Viscosità:** Brookfield 1000 - 1500 cps a 20 °C
- Massa volumica (densità):** 1,00 ± 0,05 kg/dm³
- pH:** 7 - 9
- Contenuto solido:** 26,5 % in volume; 27,5 % in peso
- Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:** Secco al tatto: 1 – 2 ore
- Sovrapplicazione:** Dopo 4 – 6 ore
- Valore limite UE per il contenuto COV:** Cat. A/I: 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

Valori fisici secondo EN 13300

Brillantezza: G₃ Opaco ≤ 10 G.U. 85°

Spessore del film secco:	E ₁	< 50 µm
Granulometria:	S ₁ Fine	< 100 µm
Abrasione a umido	Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli
Confezioni:	1 e 2.5 l	

Modo d'impiego

Metodi di applicazione:	Con rullo a pelo medio e spugna sintetica (tipo a mezzaluna).
Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa:	5 -7 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità, assorbimento dei supporti, al sistema di applicazione adottato e all'effetto estetico da realizzare.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura da +5 a +30 °C; Umidità Relativa max. 85%
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua subito dopo l'uso.
Conservazione:	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Miscelazione:	Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.
Avvertenze:	ALPHA URBAN DECO TOP va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Operazioni quali carteggiatura, sabbatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Intonaci nuovi con finitura al civile e gesso compatti

- Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze; applicare come fondo una mano di IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua; attendere l'essiccazione; applicare una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua

Intonaci e rasature a gesso irregolari mai tinteggiati

- Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze; uniformare le superfici rasandole con POLYFILLA PRO E200 o ALPHA STUCCO, attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare come fondo una mano di IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua; attendere l'essiccazione; applicare una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua

Cartongesso nuovo rasato con stucchi poveri

- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO F200 o F210; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare come fondo una mano di ALPHA GROND EXTRA, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 25% in volume con DILUENTE PER ALPHA GROND

Vecchie pitture lavabili ben ancorate

- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO F200 o F210; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le stuccature con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua; attendere l'essiccazione; applicare una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua

Vecchie pitture traspiranti ben ancorate

- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO F200 o F210; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le stuccature con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua; attendere l'essiccazione; applicare una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua

Vecchie pitture a tempera

- Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura e dopo averle preventivamente inumidite; stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO F200 o F210; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare a pennello una mano di IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua; attendere l'essiccazione; applicare una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua

Finitura:

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA COLLEZIONE URBAN DECO

Effetto SPATOLATO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio, operando leggere spatolate incrociate e lisciando la superficie, tenendo presente che tale lavorazione determinerà la tessitura finale.
- Dopo aver atteso 12 - 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), per evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.

Effetto CASSERO

- Suddividere la superficie in fasce orizzontali o verticali ampie circa 15 – 20 cm, posizionando il nastro adesivo in modo da lavorare a fasce alterne della dimensione prescelta (a piacimento è possibile aumentare o diminuire l'ampiezza delle fasce).
- Applicare una rasata a fasce alterne di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio, lasciando sul supporto più o meno materiale a seconda della matericità che si vuole ottenere. A prodotto ancora fresco, ripassare la superficie con tampone specifico, per ottenere il tipico aspetto del cassero. Abbassare eventuali creste/irregolarità ripassando la superficie, sempre a prodotto fresco, con frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta dello stesso). Mentre il rasante è in fase di essiccazione, realizzare le eventuali riprese verticali od orizzontali (in funzione del senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio di un frattazzo in acciaio di dimensioni ridotte.
 - In alternativa all'utilizzo del tampone specifico, dopo aver applicato una rasata di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio (lasciando sul supporto più o meno materiale a seconda della matericità che si vuole ottenere), lisciare subito la superficie con movimenti orizzontali o verticali a seconda dell'effetto desiderato, utilizzando un frattazzo in plastica bianca (con la parte piatta dello stesso). Mentre il rasante è in fase di essiccazione, realizzare le eventuali riprese verticali od orizzontali (in funzione del senso di applicazione adottato) dei casseri con il taglio di un frattazzo in acciaio di dimensioni ridotte.
- Dopo aver atteso l'essiccazione di ALPHA URBAN DECO BASE, riposizionare il nastro adesivo sul bordo delle fasce appena ultimate (per evitare di sporcarle), e ripetere sulle fasce mancanti l'applicazione descritta al punto precedente, secondo l'effetto estetico scelto.
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva).

- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra

Effetto BATTUTO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio a dente di lupo (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità)
- A prodotto ancora fresco, tamponare tutta la superficie in maniera omogenea con tampone/spazzola battente rettangolare o quadrato provvisto di setole. Operare in modo tale da eliminare la trama creata con la spatola dentata.
- Mentre il rasante è in fase di essiccazione, lisciare le creste/irregolarità ripassando l'intera superficie con spatola rettangolare flessibile in plastica, operando in tutte le direzioni
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo (eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva).
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.

Effetto INCISO

- Applicare una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE con frattazzo d'acciaio a dente di lupo (dentello appuntito di circa 4 mm di profondità), lisciando poi la superficie con frattazzo liscio in acciaio, operando leggere spatolate incrociate, tenendo presente che tale lavorazione determinerà la tessitura finale.
- A prodotto ancora fresco, incidere ripetutamente tutta la superficie con tagli orizzontali, utilizzando la lama di un frattazzo liscio d'acciaio della lunghezza desiderata. È possibile impiegare frattazzi di lunghezze diverse per ottenere un effetto più variegato.
- Dopo aver atteso 24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva.
- Applicare a finire una mano non diluita di ALPHA URBAN DECO TOP con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica (tipo a mezzaluna), al fine di evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra.

Nota Bene: la regolarità di ciascun effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore. Eventuali irregolarità devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e artigianale.

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Finitura murale decorativa semitrasparente per interni, per realizzare gli effetti URBAN DECO (Tipo ALPHA URBAN DECO TOP)

Caratteristiche fisiche

Viscosità:	Brookfield 1000 - 1500 cps a 20 °C
Massa volumica (densità):	1,00 ± 0,05 kg/dm ³
pH:	7 - 9
Contenuto solido:	26,5 % in volume; 27,5 % in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 – 2 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 4 – 6 ore
Confezioni:	1 e 2.5 l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/l: 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

Valori fisici secondo EN 1062

Brillantezza:	G ₃ Opaco	≤ 10 G.U. 85°
Spessore del film secco:	E ₁	< 50 µm
Granulometria:	S ₁ Fine	< 100 µm
Abrasione a umido	Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA
Decorative Paints



Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)

T +39 0322 401611
F +39 0322 401607

www.sikkens.it
www.sikkensdecor.it

servizio.clienti@akzonobel.com

